Tillykke med din nye TURBO-Chef dampstøvsuger.
Du har valgt at skåne både din egen økonomi, vores allesammen miljø, og samtidigt få en optimal rengøring.

Turbo-Chef består af 3 enheder. I bunden finder du dampgeneratoren, i midten er den rustfri opsamlingsbeholder, og i toppen sidder støvsugerdelen, der normalt arbejder uden filter (vådstøvsuger). Sæt filteret i opsamlingsbeholderen for at støvsuge normalt (tørstøvsuge).

Med i TURBO-Chef pakken, finder du en lang række tilbehør, der er specialdesignet til at fjerne snavs fra mange forskellige overflader, og komme ind i svært tilgængelige kroge.

Det er vigtigt at bemærke, at opvarmningsdelen i TURBO-Chef er lavet af kobber, og varme elementerne sidder udvendigt. Det vil sige, de kommer ikke forbindelse med vandet, og bliver derfor ikke forringet af kalkaflejringer over tid. TURBO-Chef er lavet til at blive brugt. Kun de bedste komponenter på markedet benyttes, for at sikre din TURBO-Chef fungerer optimalt, altid.

TURBO-Chef er en high performance maskine, der er udviklet til daglig rengøring i hoteller, restauranter, slagterier, køkkener etc. Kort sagt, alle steder hvor der ønskes en høj hygiejnestandard, i forbindelse med salg og tilberedning af fødevarer.

Din TURBO-Chef klarer også vinduespudsning, rensning af tæpper, møbler, interiør i biler, både, campingvogne mm.

VIGTIGT FØR OPSTART AF DIN TURBO-CHEF:

Efter at have pakket din TURBO-Chef ud, bør du kontrollere at alt ser rigtigt og ubeskadiget ud. Er der tegn på, at maskinen har været tabt, klemt eller på anden vis ser ud til, at være transporteret forkert, kontakt omgående Eco-DAN på tlf. 2088 9076.

Fyld vand på kedlen. TURBO-CHEF må aldrig tændes med tom vandtank.

Vedligeholdelse og rengøring, må kun foretages når TURBO-CHEF er slukket, afkølet og stikket er taget ud af kontakten. Vand kan påfyldes uden at slukke TURBO-Chef.

Overlad aldrig TURBO-CHEF til børn, eller voksne, der ikke forstår instruktionerne fuldt ud.

Lad ikke TURBO-CHEF stå tændt i længere perioder, når den ikke bruges. Efter brug, sluk alle kontakter og tag stikket ud af kontakten.

Ret ALDRIG damppistolen mod mennesker eller dyr. Der kommer 175 grader varm damp ud.
Ret ALDRIG damppistolen mod elektriske installationer, der ikke er beregnet til rengøring med vand/damp.

På kolde dage udvises varsomhed ved vinduespudsning. En meget kold rude kan revne, hvis den behandles med damp.

Brug ikke TURBO-CHEF på overflader, der er malet med vandbaseret maling.

Visse typer af laminatgulv kan tage skade af dampen. Vi anbefaler at prøve på et sted, der er let at udskifte først.

Visse typer af plastic kan deformeres af dampen.

Alle reparationer skal udføres af Eco-DAN, eller en af Eco-DAN godkendt fagmand. Der må kun bruges originale reservedele.

Brug ikke TURBO-CHEF hvis den har været tabt, stødt eller klemt hårdt. Hvis der er mistanke om utætheder, kontaktes Eco-DAN.

Hverken Eco-DAN eller producenten kan holdes ansvarlig for skader, der er opstået ved utilsigtet eller uansvarlig anvendelse af TURBO-CHEF.

TURBO-CHEF må ikke udsættes for direkte vand, hverken under brug, eller ved rengøring.

OPSTART:
Tjek at de 3 dele er haspet korrekt sammen. Hvis der kun skal tørstøvsuges, sættes filteret i opsamlingsbeholderen, ellers skal det IKKE være isat.

Fyld vand på kedlen. Kan max. indeholde 8 liter. Fyld helt op. Brug kun almindeligt postevand. Andre væsker kan beskadige kedlen.

Sæt stikket fra støvsugerdelen i kontakten på dampdelen.

Sæt dampslangen, den firkantede del, ind i dampdelen nederst på maskinen.

Sæt støvsugerdelen, den runde del, ind i opsamlingsbeholderen.

Påsæt det ønskede tilbehør, vær sikker på samlingen låses.

Sørg for alle kontakter på maskinen står på OFF. Tilslut herefter maskinen til stikkontakten.

For at tænde TURBO-CHEF, trykkes på de to røde knapper.
Tryk herefter støvsugeren på ON.

Efter 10-12 minutter er TURBO-CHEF klar, og den grønne lampe lyser.

ADVARSEL:
Når rød lampe lyser, og en hyletone aktiveres, skal der omgående fyldes mere vand på. Står du et sted uden vand, sluk da maskinen.

For at benytte damp, trykkes på aftrækkeren på pistolgrebet. For at suge trykkes på den sorte knap. Suget kører konstant når den sorte knap er trykket til. Dampen reguleres med "aftrækkeren"

Er gulvet/emnet meget beskidt, kan man med fordel opløse skidtet med damp først, for derefter at fjerne snavset med både damp og sug.

1 liter vand bliver til ca. 1700 liter damp. De 8 liter vand i TURBO-CHEF rækker til ca. 5 timers intensiv rengøring. Efter brug slukkes alle kontakter på TURBO-CHEF. Stikket til strømnettet tages ud, er filteret på støvsugeren beskidt, skylles dette under hanen. Tøm og skyl opsamlingsbeholderen.

TEKNISKE DATA:
Strømforsyning: 220/230 Volt 50/60 Hz
Opvarmning kedel: 1800 Watt
Damptryk: 7 bar
Damp temperatur: 175 grader C
Indhold kedel: 2,2 liter
Indhold opsamlingsbeholder: 12 liter
Vægt: 22 kg

KNAPPER OG FUKTIONER.

TURBO-Chef består af 3 dele.

Øverste del er støvsugeren.
I midten er den rustfrie opsamlingsbeholder der rummer 15 liter.
Nederste del er damprenseren.

De 3 dele er solidt samlet med spændeklammer, der hurtigt løsnes for let tømning og rengøring af opsamlingsbeholder.

Disse 2 knapper er:

Til venstre: Hovedafbryder.

Til højre: Dampkedel

Hvis man kun vil støvsuge tør/våd, tændes kun for hovedafbryderen.

Vandpåfyldning.
TURBO-Chef må aldrig bruges uden vand.
Påfyld altid, med rent postevand, inden brug.
Kedlen er lavet af kobber, og varmelegemerne sidder udvendigt, så kalkaflejringer bliver aldrig et problem.
Er tanken helt tom, rummer den 8 liter.

Tænd/sluk knap til støvsugeren.
Ved brug trykkes over på 1, så er den klar til aktivering via pistolgreb.

Pistolgreb.
Sort knap aktiverer sug.

Grøn lampe tænder når dampen har nået arbejdstemperatur, 175 grader C.

Rød lampe tænder, hvis kedlen løber tør for vand og hyletonen aktiveres. Fyld omgående mere vand på, eller sluk maskinen.

Rustfri opsamlingsbeholder.
Frigøres let for tømning og rengøring.
Max indhold: 15 liter

UDSTYR OG TILBEHØR

Slange med sug og damp.

Det firkantede stik sættes i dampdelen.

Det runde stik i opsamlingsbeholderen.

Pistolgrebet påsættes det ønskede arbejdsredskab.

2 x forlænger rør.

Bredt børstehoved.
Bruges til gulve og andre store flader.
Der indsættes let det rigtige redskab til opgaven.

Gummiskraber.
Indsættes i bredt børstehoved.
Bruges til vask/damprensning af glatte gulve/vægge etc.

Børste indsats.
Indsættes i bredt børstehoved.
Bruges ved støvsugning af glatte gulve.

Gulvtæppe indsats.
Indsættes i bredt børstehoved.
Bruges ved støvsugning af gulvtæpper.

Hoved med gummiskraber.
Bruges til vinduespudsning.

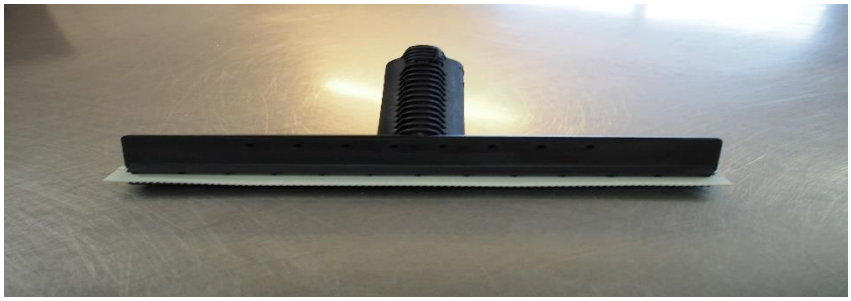

2 x smalt børstehoved.
Bruges uden indsats til damprensning/støvsugning af polstrede møbler, bilsæder etc.

1 x hård + 1 x blød nylon børste.
Indsættes i smalt børstehoved, ved støvsugning og damprensning, hvor der skal skrubbes lidt.

Gummiskraber til indsætning i smalt børstehoved.
Bruges ved damprensning af små, glatte overflader. Udvendigt på ovne, frysere, borde etc.

Connector til små børster.
Børsten påsættes på damprøret.
Sug med stort rør kan med fordel anvendes ved rengøring af små rum, indvendig på ovne, friturer etc.

3 små børster.
Påsættes connectorstykke.
1 x nylon, 1 x rustfri stål 1 x messing.
Bruges ved hård rengøring af små emner, eller snavs der sidder meget fast, kanter i ovne, friturer og lignende.

2 store børster.
Påsættes connectorstykke.
1 x nylon, 1 x messing.
Bruges ved rengøring, hvor snavset sidder meget fast. Eksempelvis indvendigt i ovne, på stegeplader mm.

Studs til støvsuger.
Bruges ved støvsugning af svært tilgængelige områder. For eksempel mellem sæderne i biler.

Filter.
Indsættes i opsamlingsbeholder ved almindelig tør støvsugning. Bruges aldrig sammen med damp, eller våd støvsugning.

EKSTRA TILBEHØR.
MEDFØLGER IKKE, MEN KAN TILKØBES FOR 795,00 KR.

Spraykit.
Med dette kit, kan du desinficere lokaler, biler, hytter, sommerhuse, kontorer mm.
Desinfektionsvæske fremføres med damp, og ligger sig som et ultratyndt og usynligt lag, på de behandlede overflader.
Det går hurtigt, dræber alle bakterier og vira, også CORONA. Lokalerne kan benyttes umiddelbart efter.

Forhandler

CurantTeknik.dk

Curant Teknik

Egestubben 4C, 5270 Odense N

Tlf: 92 92 14 53

curantteknik.dk

salg@curantteknik.dk